



# Audio M Plus

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guida rapida  
Kurzanleitung  
Guía de inicio rápido  
Guia de Início Rápido

EN

## Audio M Plus

Wi-Fi Bluetooth® Connected Speaker

Status LED

Connect Button

Power Button

Power Status LED



### Ministry of Sound Audio App

Download the Ministry of Sound Audio Controller App from the Apple App Store or Google Play Store. Use this to setup and play music to your Wi-Fi connected speakers. You can play different music to each speaker or group of speakers.

### Power Button

Press and hold (3 secs) to turn unit on/off. The status LED will turn amber whilst the speaker is starting up and will then indicate current audio source.

Below there are three options for connecting your speaker:

### 1: Connecting your speaker to your home Wi-Fi network

Either: Follow the steps described in the Ministry of Sound Audio Controller App to connect your speaker. Or: Connect using WPS – follow the instructions for your Wi-Fi router/access point then initiate WPS on your speaker: hold the connect button and left slide on the touch pad (centrally position your finger on the Ministry of Sound logo and swipe left).

### Status LED in Wi-Fi Mode

Steady green = connected to a Wi-Fi network (DLNA).  
Fast blink green = connecting.  
Double blink green = connecting (WPS).  
Slow blink green = no connection.

### 2: Connecting your speaker without home network

If you do not have a home Wi-Fi network you are able to connect directly to one speaker using Wi-Fi. Touch and hold the Ministry of Sound logo on the touch pad. In your device's list of Wi-Fi networks you will see your speaker. Select this and it will prompt you for a password. Enter the password Ministry123. To connect additional speakers hold their connect key and Ministry of Sound logo on the touch pad. You will not be able to access internet music services in this mode.

### Status LED in stand-alone Wi-Fi Mode

Steady pink = connected to speaker by stand-alone Wi-Fi.

### 3: Connecting your speaker using Bluetooth

Press the connect button. The status LED will blink blue on/off. On your device turn on Bluetooth and scan for devices. Select Audio M Plus from the list. Once connected the status LED will be steady blue.

Note: After 1st use your device will automatically reconnect to the speaker.

### Status LED in Bluetooth Mode

Blinks blue equal on/off = Bluetooth pairing (discoverable).  
Steady blue = connected.

### Power Status LED on Power Mode

Medium charge = alternately blinks red and white.  
Low charge = steady red.  
Very low charge = blinking red.

### Power Status LED on Charge Mode


Fully charged = steady white.  
Charging = blinking white.

## Controls and Touch Pad


Repeatedly short press the power button to cycle through audio sources, the status LED will show green or pink for Wi-Fi dependant on how your speaker is connected (home network or direct access point), blue for Bluetooth and light blue for line in.

To clear previously paired Bluetooth devices and all Wi-Fi settings from the memory, press and hold both the power and connect buttons together for 5 seconds.


Use the touch pad to play, skip and change the volume of music. Position your finger on the touch pad and move your finger as shown in the images.

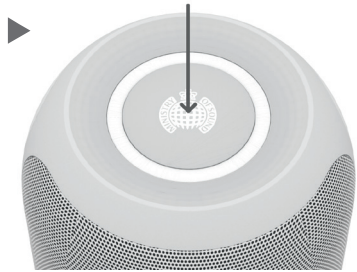


Single touch to **PLAY**.

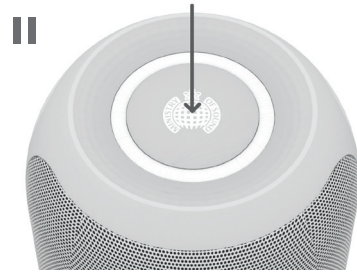


Single touch to **PAUSE**.

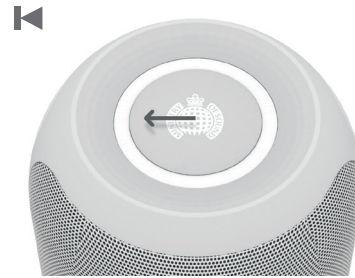


Swipe right to left for the **PREVIOUS** track.

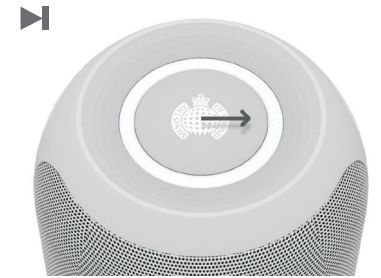


Swipe left to right for the **NEXT** track.

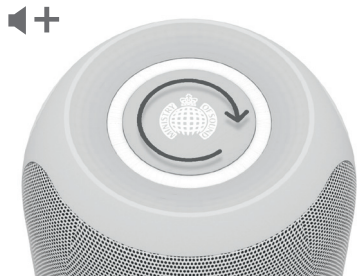


Make a circular clockwise motion on the touch pad to **INCREASE** the volume.

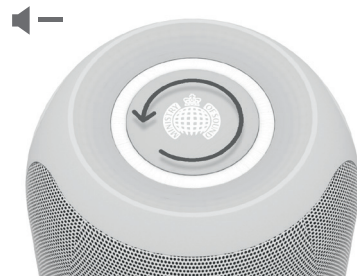

Make a circular anticlockwise motion on the touch pad to **DECREASE** the volume

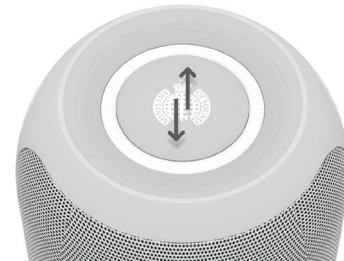

Swipe up or down to **TOGGLE BETWEEN LEDs ON AND OFF**.

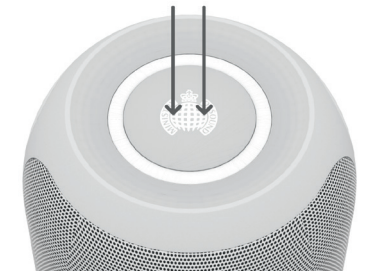

Double tap – direct live stream from the Ministry of Sound Club or Radio

### 1 NFC

Touch your NFC Device here to connect Bluetooth.

### 2 Power In

Use the provided charger to connect to a power (mains) outlet.

### 3 USB

For software updates only.

### 4 Line In

### 5 Reset button

Push with a pointed object such as a pin, the speaker will reset.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



## FR Audio M Plus

Wi-Fi Bluetooth® Enceinte connectée

LED

Touche Connexion

Touche Marche/Arrêt

Touche LED



### Appli audio Ministry of Sound

Téléchargez l'appli contrôle audio Ministry of Sound depuis l'Apple Store ou le Google Play Store. Utilisez-la pour paramétrer et lire de la musique sur vos enceintes connectées en Wi-Fi. Vous pouvez lire différentes musiques sur chaque enceinte ou les regrouper.

### Touche Marche/Arrêt

Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (3 secondes). La LED deviendra orange lorsque l'enceinte s'allumera puis indiquera la présence d'une source audio.

Voici les trois options dont vous disposez pour connecter votre enceinte :

### 1 : Connectez votre enceinte à votre réseau Wi-Fi privé

Option 1 : Suivez les étapes indiquées dans l'appli contrôle audio Ministry of Sound pour connecter votre enceinte.

Option 2 : Connexion à l'aide de WPS : suivez les instructions de votre routeur Wi-Fi/ point d'accès direct puis lancez le WPS sur votre enceinte : maintenez la touche Connexion enfoncée et faites glisser votre doigt sur la gauche du clavier tactile.

### LED en mode Wi-Fi

Vert fixe = connecté à un réseau Wi-Fi (DLNA).

Clignote rapidement en vert = en cours de connexion.

Double clignotement vert = en cours de connexion (WPS).

Clignote rapidement en vert = pas de connexion.

## 2 : Connectez votre enceinte sans réseau privé.

Si vous ne disposez pas de réseau Wi-Fi privé sur lequel vous pouvez vous connecter directement avec une enceinte en Wi-Fi. Maintenez enfoncée la touche du logo Ministry of Sound sur le clavier tactile, dans la liste de réseaux Wi-Fi de votre appareil, vous verrez votre enceinte. Sélectionnez-la, vous devrez ensuite saisir un mot de passe. Saisissez le mot de passe Ministry123. Pour connecter d'autres enceintes, maintenez leur touche Connexion et le logo Ministry of Sound du clavier tactile enfoncés simultanément. Vous ne pourrez pas accéder aux services de musique en ligne dans ce mode.

### LED en mode Wi-Fi autonome

Rose fixe = connecté à une enceinte par Wi-Fi autonome.

## 3 : Connectez votre enceinte en Bluetooth

Appuyez sur Connecter, la LED clignotera en bleu. Sur votre appareil, activez le Bluetooth et recherchez d'autres appareils, puis sélectionnez Audio M Plus dans la liste. Une fois connectée, la LED restera en bleu.

Remarque : Après la première utilisation, votre appareil se reconnectera automatiquement au haut-parleur.

### LED en mode Bluetooth

Clignote régulièrement en bleu = appairage en Bluetooth  
Bleu fixe = connecté.

### LED en mode Allumage

Chargé à moitié = clignote rouge et blanc alternativement.  
Charge faible = rouge fixe.  
Charge très faible = clignote rouge.

### LED en mode Charge


Complètement chargé = blanc fixe.  
En charge = blanc clignotant.

## Contrôles et clavier tactile


Appuyez plusieurs fois brièvement sur le bouton On/Off pour parcourir les sources audio, la LED s'allumera en vert ou en rose en fonction du Wi-Fi sur lequel votre enceinte est connectée (réseau privé ou point d'accès direct), en bleu pour Bluetooth et en cyan pour l'entrée filaire.

Pour supprimer les appareils déjà appairés en Bluetooth et tous les paramètres Wi-Fi de la mémoire, maintenez les touches On/Off et Connexion enfoncées simultanément pendant 5 secondes.


Utilisez le clavier tactile pour lire, arrêter et modifier le volume de la musique. Placez votre doigt au centre du logo Ministry of Sound, puis déplacez-le comme indiqué sur les images.

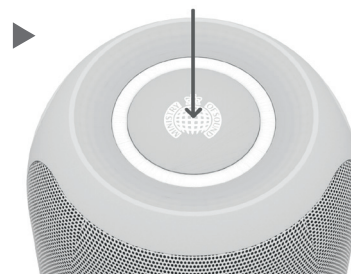


Touchez une fois pour **LECTURE**.

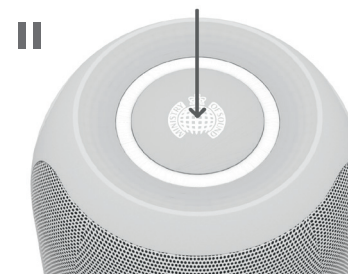


Touchez une fois pour **PAUSE**.

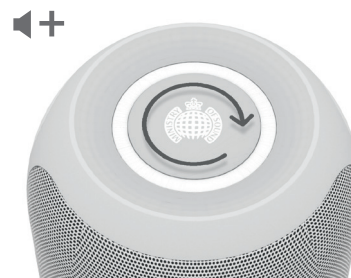


Faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre sur le clavier tactile pour **AUGMENTER** le volume.

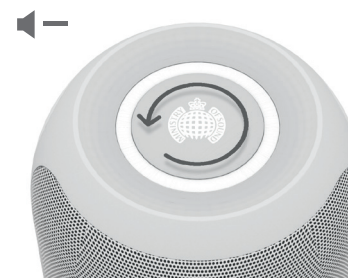


Faites un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le clavier tactile pour **BAISSER** le volume

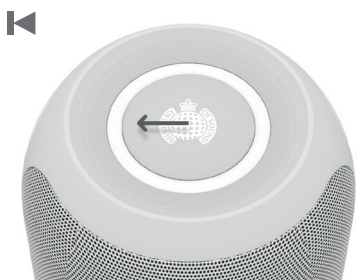


Balayez de la droite vers la gauche pour écouter la piste **PRÉCÉDENTE**.

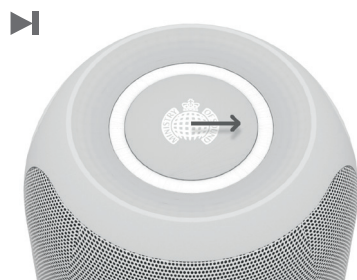

Balayez de gauche à droite pour écouter la piste **SUIVANTE**.

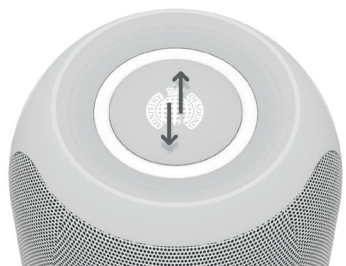

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour **BASCULER ENTRE LES LEDS ON ET OFF**.

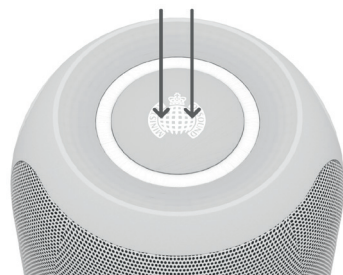

Touchez deux fois : flux direct depuis le Ministry of Sound club ou la radio

 From The **Live Club**

### 1 NFC

Touchez votre appareil NFC ici pour le connecter au Bluetooth.

### 2 Allumer

Utilisez le chargeur fourni pour le brancher à une prise secteur.

### 3 USB

Réservé aux mises à jour du logiciel.

### 4 Entrée filaire

### 5 Touche Réinitialisation

Appuyez sur le bouton à l'aide d'un objet pointu tel qu'une aiguille pour réinitialiser l'enceinte.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces qui peuvent être consultées ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).





## IT Audio M Plus

Wi-Fi Bluetooth® Diffusore collegato

LED di stato

Pulsante di connessione

Pulsante di accensione

LED di stato  
accensione



### App Ministry of Sound Audio

Scarica l'app Ministry of Sound Audio Controller dall'Apple App Store o dal Google Play Store da utilizzare per l'impostazione e per la riproduzione della musica, utilizzando i diffusori connessi tramite Wi-Fi. È possibile riprodurre musica diversa per ciascun diffusore o gruppo di diffusori.

### Pulsante di accensione

Premere e tenere premuto, per 3 secondi, per accendere/spegnere l'unità (on/off). Il LED di stato diventa di colore ambra mentre il diffusore si attiva e indica la sorgente audio attuale.

Di seguito sono riportate tre opzioni per la connessione del diffusore:

### 1. Connessione del diffusore alla rete Wi-Fi domestica

Agire in uno dei seguenti modi: Seguire le fasi descritte nell'app Ministry of Sound Audio Controller per la connessione del diffusore oppure eseguire la connessione mediante l'uso di WPS. Seguire le istruzioni relative al punto di accesso/router Wi-Fi quindi inizializzare WPS sul diffusore. Tenere premuto il pulsante di connessione e scorrere verso sinistra sul touch pad.

### LED di stato in modalità Wi-Fi

Verde fisso = connesso a una rete Wi-Fi (DLNA).  
Lampeggiamento verde veloce = in fase di connessione.  
Doppio lampeggiamento verde = in fase di connessione (WPS).  
Lampeggiamento verde lento = assenza di connessione.

### 2. Collegamento del diffusore senza rete domestica

Nel caso non sia presente una rete Wi-Fi domestica, è possibile connettersi direttamente a un diffusore usando il Wi-Fi. Toccare e tenere premuto il logo Ministry of Sound sul touch pad, nell'elenco dispositivi delle reti Wi-Fi sarà presente il diffusore in questione. Selezionarlo e si sarà invitati a inserire una password. Inserire la password Ministry123. Per connettere diffusori aggiuntivi tenere premuto il relativo pulsante di connessione e il logo Ministry of Sound sul touch pad. In questa modalità non sarà possibile accedere ai servizi di fruizione di musica in rete.

### LED di stato in modalità Wi-Fi autonoma

Rosa fisso = connesso al diffusore mediante Wi-Fi autonomo.

### 3. Connessione del diffusore mediante Bluetooth

Premere il pulsante di collegamento, il LED di stato lampeggerà in blu (on/off). Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e ricercare i dispositivi, selezionare Audio M Plus dall'elenco. Una volta eseguita la connessione, il LED di stato sarà blu fisso.

Nota: Dopo il primo utilizzo il dispositivo di ricollegherà automaticamente al diffusore.

### LED di stato in modalità Wi-Fi

Lampeggia in blu uniformemente (on/off) = accoppiamento Bluetooth (rilevabile).  
Blu fisso = connesso.

### LED di stato di alimentazione in modalità Alimentazione

Carica media = lampeggiamento alternato rosso e bianco.  
Carica bassa = rosso fisso.  
Carica molto bassa = lampeggiamento rosso.

### LED di stato di alimentazione in modalità Ricarica


Carica completa = bianco fisso.  
In carica = lampeggiamento bianco.

## Comandi e Touch Pad


Premere brevemente e ripetutamente il pulsante di accensione per passare da una sorgente audio all'altra; il LED di stato sarà verde o rosa in relazione al Wi-Fi in funzione della modalità di connessione del diffusore (rete domestica o punto di accesso diretto), blu per il Bluetooth e turchese per il collegamento line in.

Per cancellare i dispositivi Bluetooth precedentemente accoppiati e tutte le impostazioni Wi-Fi dalla memoria, premere e tenere premuti il pulsante di alimentazione e quello di connessione contemporaneamente per 5 secondi.


Utilizzare il touch pad per riprodurre, saltare un brano e modificare il volume della musica. Posizionare il dito sul touch pad e spostare il dito come mostrato nelle immagini.

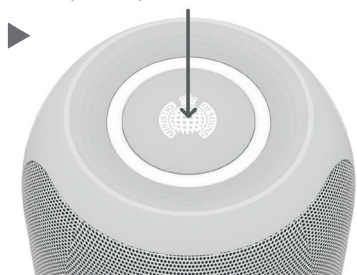


Toccare una sola volta per **RIPRODURRE** la musica.

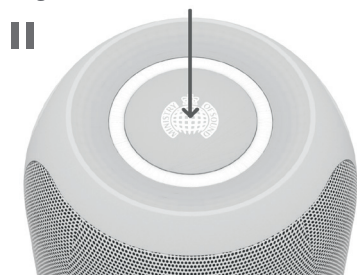

Toccare una sola volta per **PAUSA**.

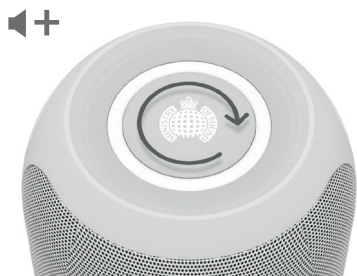


Eseguire un movimento circolare in senso orario sul touch pad per **AUMENTARE** il volume.

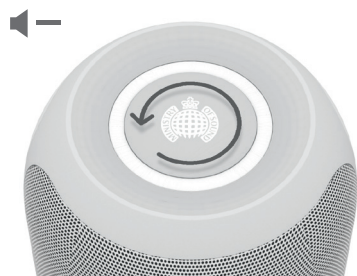


Eseguire un movimento circolare in senso anti-orario sul touch pad per **DIMINUIRE** il volume.




Scorrere da destra a sinistra per andare al brano **PRECEDENTE**.

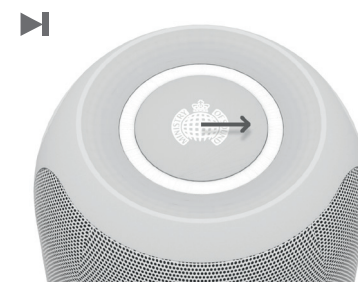

Scorrere da sinistra a destra per andare al brano **SUCCESSIVO**.

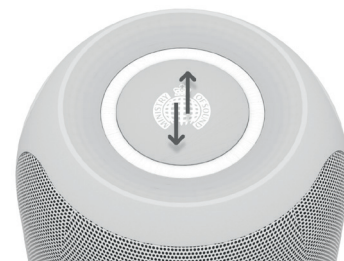

Scorrere verso l'alto o verso il basso per **PASSARE DA ON A OFF E VICEVERSA PER I LED**.

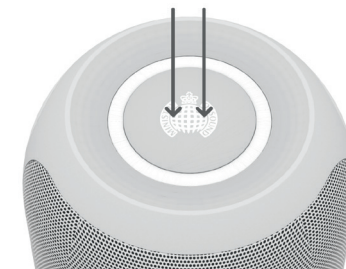

Toccare due volte (streaming live in diretta dall'app Ministry of Sound Club o dalla radio)



### 1 NFC

Toccare il dispositivo NFC qui per connettere il Bluetooth.

### 2 Alimentazione

Utilizzare il caricatore in dotazione per la connessione a una presa di alimentazione (rete).

### 3 USB

Solo per aggiornamenti del firmware.

### 4 Line In

### 5 Pulsante di ripristino

Premendo con un oggetto appuntito come uno spillo, l'altoparlante verrà resettato.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti, che è possibile trovare qui:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



## DE Audio M Plus

Per WLAN/Wi-Fi Bluetooth®  
Verbundener Lautsprecher

Status-LED

Verbindungstaste

Ein/Aus-Taste

Ein/Aus-Status-LED



### Ministry of Sound Audio App

Laden Sie die Ministry of Sound Audio Controller App vom Apple App Store oder Google Play Store herunter. Verwenden Sie diese App, um die per WLAN/Wi-Fi verbundenen Lautsprecher einzurichten und Musik damit abzuspielen. Sie können über jeden Lautsprecher oder jede Lautsprechergruppe unterschiedliche Musik abspielen.

### Ein/Aus-Taste

Halten Sie diese Taste (3 Sekunden lang) gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Beim Start der Lautsprecher leuchtet die Status-LED orange. Anschließend wird die aktuelle Audioquelle angezeigt.

Unten sind drei Möglichkeiten zum Verbinden der Lautsprecher aufgeführt:

### 1: Verbinden der Lautsprecher mit dem Heim-WLAN.

Entweder: Befolgen Sie zum Verbinden der Lautsprecher die Schritte, die in der Ministry of Sound Audio Controller App beschrieben sind.

Oder: Stellen Sie die Verbindung mit WPS her. Befolgen Sie dazu die Anweisungen für Ihren WLAN-Router/Access Point, starten Sie dann am Lautsprecher WPS: Halten Sie die Verbindungstaste gedrückt und wischen Sie auf dem Touchpad nach links.

### Status-LED im WLAN-Modus

Durchgehend grün = mit einem WLAN verbunden (DLNA).  
Schnelles grünes Blinken = Verbindung wird hergestellt.  
Doppel grünes Blinken = Verbindung wird hergestellt (WPS).  
Langsames grünes Blinken = keine Verbindung.

## 2: Verbinden der Lautsprecher ohne Heimnetzwerk

Wenn Sie nicht über ein Heim-WLAN verfügen, können Sie zu einem Lautsprecher direkt eine Wi-Fi-Verbindung herstellen. Halten Sie auf dem Touchpad das Ministry of Sound-Logo gedrückt. In der WLAN-Liste auf dem Gerät wird der Lautsprecher angezeigt. Wählen Sie den Lautsprecher. Daraufhin werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie das Passwort „Ministry123“ ein. Um weitere Lautsprecher anzuschließen, halten Sie deren Verbindungstaste und das Ministry of Sound-Logo auf dem Touchpad gedrückt. In diesem Modus haben Sie keinen Zugriff auf Musikdienste im Internet.

### Status-LED im Wi-Fi-Modus

Durchgehend pink = per Wi-Fi mit dem Lautsprecher verbunden

## 3: Verbinden des Lautsprechers mit Bluetooth

Drücken Sie die Verbindungstaste, daraufhin blinkt die Status-LED blau. Aktivieren Sie auf dem Gerät Bluetooth und lassen Sie nach Geräten suchen; wählen Sie dann aus der Liste die Option Audio M Plus. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Status-LED durchgehend blau.

Hinweis: Nach dem ersten Gebrauch stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Lautsprecher her.

### Status-LED im Bluetooth-Modus

Gleichmäßiges blaues Blinken = Bluetooth-Kopplung (feststellbar)

Durchgehend blau = verbunden

### Ein/Aus-Status-LED im eingeschalteten Modus

Mittlere Aufladung = abwechselnd rotes und weißes Blinken

Gering aufgeladen = durchgehend rot

Sehr gering aufgeladen = rotes Blinken

### Ein/Aus-Status-LED im Auflademodus

Voll aufgeladen = durchgehend weiß


Aufladen = weißes Blinken

## Bedienungstasten und Touchpad


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mehrfach kurz hintereinander, um die Audioquellen durchzublättern. Die Status-LED leuchtet entweder grün bzw. pink bei WLAN/Wi-Fi – je nachdem, wie der Lautsprecher verbunden ist (Heimnetzwerk oder direkter Zugangspunkt) – oder sie leuchtet blau bei Bluetooth bzw. zyan bei Line-In.

Um zuvor gekoppelte Bluetooth-Geräte und alle WLAN-Einstellungen aus dem Speicher zu löschen, halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Verbindungstasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.


Über das Touchpad können Sie Musik wiedergeben, Titel überspringen oder die Lautstärke regeln. Legen Sie einen Finger auf das Touchpad und bewegen Sie den Finger wie in den Abbildungen gezeigt.

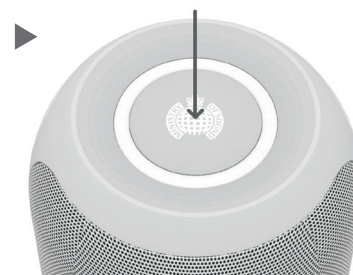


Einmaliges Tippen: **WIEDERGABE.**

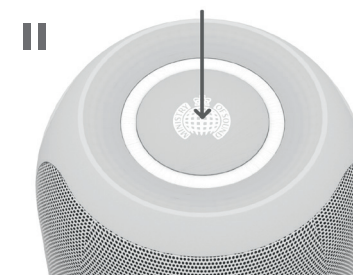


Einmaliges Tippen: **PAUSE.**

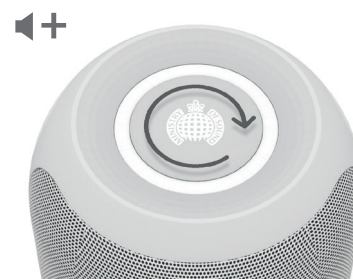


Mit einer Drehbewegung auf dem Touchpad in Uhrzeigerichtung **ERHÖHEN** Sie die Lautstärke.

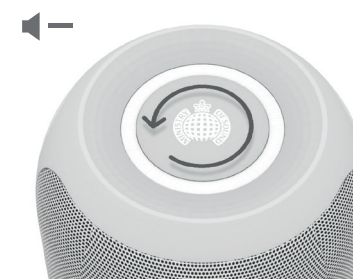


Mit einer Drehbewegung auf dem Touchpad entgegen der Uhrzeigerichtung **VERMINDERN** Sie die Lautstärke.

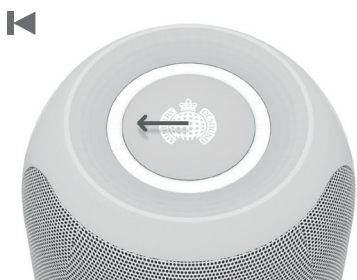


Wischen von rechts nach links:  
**VORHERIGER** Titel.

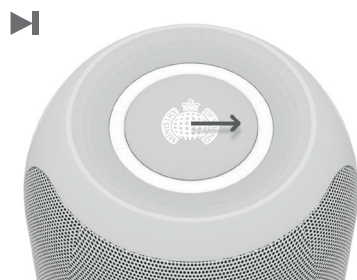

Wischen von links nach rechts:  
**NÄCHSTER** Titel.

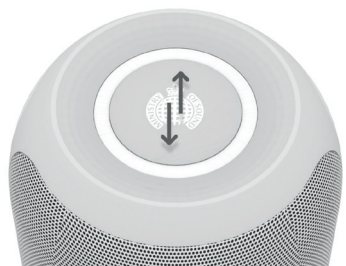

Wischen nach oben oder nach unten:  
**WECHSEL ZWISCHEN AKTIVIERUNG UND DEAKTIVIERUNG VON LEDs.**

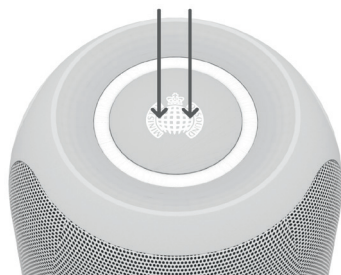

Doppeltippen – direkter Live-Stream über  
Ministry of Sound Club oder Radio

 **Live Club**

#### 1 NFC

Berühren Sie das NFC-Gerät hier, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

#### 2 Eingang Stromquelle

Für die Verbindung mit einer Stromquelle (Steckdose) verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät.

#### 3 USB

Nur für Software-Updates

#### 4 Line In

#### 5 Reset-Taste

Drücken Sie diese Taste mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einer Nadel. Dadurch wird der Lautsprecher zurückgesetzt.

Die Spotify Software unterliegt Lizenzen Dritter. Diese sind hier zu finden: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



ES

## Audio M Plus

Altavoz con conexión Wi-Fi Bluetooth®

Indicador LED

Botón de emparejamiento

Botón de encendido

Indicador LED de encendido



### Aplicación para audio Ministry of Sound

Descárguese la aplicación para audio Ministry of Sound Audio Controller en la App Store de Apple o en Google Play Store. Utilícela para configurar sus altavoces con conexión Wi-Fi y reproducir música a través de ellos. Puede reproducir música distinta en cada altavoz o grupo de altavoces.

### Botón de encendido

Para encender/apagar la unidad mantenga pulsado este botón durante 3 segundos. El indicador LED cambiará a color ámbar mientras el altavoz se esté iniciando y luego indicará la fuente de audio actual.

A continuación encontrará tres opciones para conectar su altavoz:

### 1: Conectar el altavoz a la red Wi-Fi doméstica

Puede: Seguir los pasos descritos en la aplicación para audio Ministry of Sound Audio Controller para conectar su altavoz.

O: Conectarlo utilizando WPS. Siga las instrucciones de su router/punto de acceso Wi-Fi y luego inicie el WPS en su altavoz: mantenga pulsado el botón de emparejamiento y deslice hacia la izquierda en el panel táctil.

### Indicador LED en Modo Wi-Fi

Luz verde fija = conectado a una red Wi-Fi (DLNA).  
Luz verde con parpadeo rápido = conectándose.  
Luz verde con parpadeo doble = conectándose (WPS).  
Luz verde con parpadeo lento = sin conexión.

### 2: Conectar el altavoz sin una red doméstica

Si no dispone de una red de Wi-Fi doméstica, puede conectarse directamente a un altavoz que utilice Wi-Fi. Toque y mantenga pulsado el logotipo de Ministry of Sound del panel táctil; verá su altavoz en la lista de redes Wi-Fi disponibles en su dispositivo. Selecciónelo y se le pedirá que introduzca una contraseña. Introduzca la contraseña Ministry123. Para conectar más altavoces, mantenga pulsadas sus teclas de emparejamiento y el logotipo de Ministry of Sound del panel táctil. Este modo de conexión no le permitirá acceder a los servicios de música por Internet.

### Indicador LED en Modo Wi-Fi independiente

Luz rosa fija = conectado al altavoz a través de Wi-Fi independiente.

### 3: Conectar su altavoz utilizando Bluetooth

Pulse el botón de emparejamiento. El indicador LED emitirá una luz azul intermitente de encendido/apagado. Active la función Bluetooth de su dispositivo y busque dispositivos disponibles; en la lista de dispositivos disponibles, seleccione Audio M Plus. Una vez conectado, el indicador LED emitirá una luz azul fija.

Nota: Tras el primer uso, su dispositivo se volverá a conectar automáticamente con el altavoz.

### Indicador LED en Modo Bluetooth

Destello azul de encendido/apagado = emparejamiento Bluetooth (reconocible).  
Luz azul fija = conectado.

### Indicador LED de encendido en Modo Encendido

Carga media = luz intermitente alternante en rojo y blanco.  
Carga baja = luz roja fija.  
Carga muy baja = luz roja intermitente.

### Indicador LED de encendido en Modo Carga


Carga completa = luz blanca fija.  
Cargándose = luz blanca intermitente.

## Controles de audio y Panel táctil


Pulse breve y repetidamente el botón de encendido para moverse por las distintas fuentes de audio; el indicador LED emitirá una luz verde o rosa de Wi-Fi dependiendo del modo en que estén conectados sus altavoces (a través de una red doméstica o de un punto de acceso directo), azul para Bluetooth y turquesa para la entrada de línea.

Para borrar de la memoria los dispositivos anteriormente emparejados y todas las configuraciones de Wi-Fi, mantenga pulsados a la vez los botones de encendido y de conexión durante 5 segundos.


Utilice el panel táctil para reproducir, saltar pistas y cambiar el volumen de la música. Coloque el dedo sobre el panel táctil y muévalo según se muestra en las imágenes.

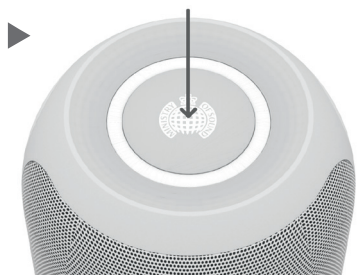


Toque una vez el panel para **REPRODUCIR**.

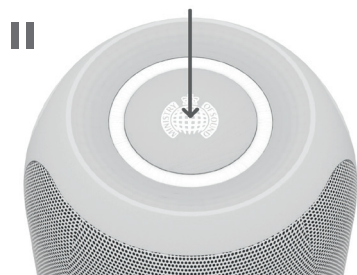


Toque una vez el panel para **PAUSAR**.

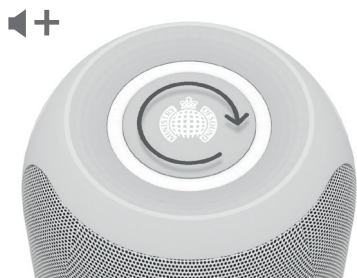


Realice un movimiento circular sobre el panel táctil en el sentido de las agujas del reloj para **SUBIR** el volumen.

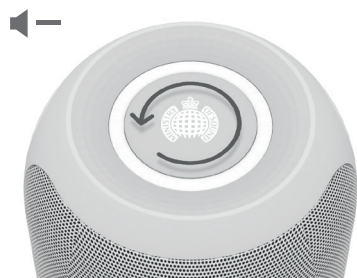


Realice un movimiento circular sobre el panel táctil en sentido contrario a las agujas del reloj para **BAJAR** el volumen.

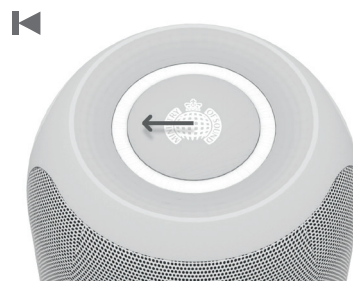


Pase el dedo de derecha a izquierda para reproducir la pista **ANTERIOR**.

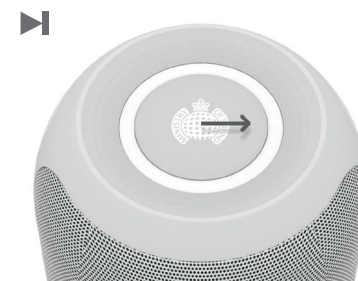

Pase el dedo de izquierda a derecha para reproducir la la pista **SIGUIENTE**.

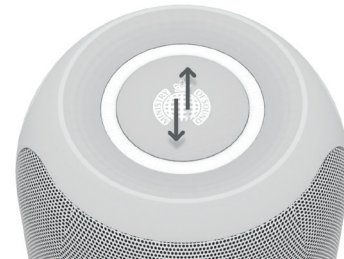

Pase el dedo hacia arriba o hacia abajo para **ALTERNAR ENTRE LED ENCENDIDOS Y APAGADOS**.

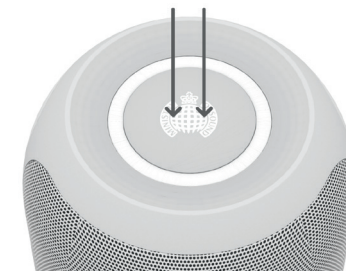

Doble toque: transmisión en directo desde el Ministry of Sound Club o la radio



### 1 NFC

Toque aquí su dispositivo NFC para conectarlo a Bluetooth.

### 2 Toma de corriente

Utilice el cargador suministrado para conectar la unidad a una toma de corriente.

### 3 USB

Únicamente para actualizaciones de software.

### 4 Entrada de línea

### 5 Botón de restablecimiento

Presione el botón con un objeto afilado, como un alfiler, y el altavoz se restablecerá.

El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros aquí disponibles: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



## PT Audio M Plus

Altifalante ligado com ligação Bluetooth®

LED de estado

Botão de conexão

Botão de ligar

LED de estado de alimentação



### Aplicação Ministry of Sound Audio

Transfira a aplicação Ministry of Sound Audio Controller da Apple App Store ou Google Play Store. Utilize-a para configurar e reproduzir música nos seus altifalantes ligados com Wi-Fi. Pode reproduzir música diferente em cada altifalante ou grupo de altifalantes.

### Botão de ligar

Mantenha premido (3 seg.) para ligar/desligar a unidade. O LED de estado fica âmbar enquanto altifalante está a iniciar e, em seguida indica a fonte de áudio atual.

Em baixo estão três opções para ligar o altifalante:

### 1: Ligando o altifalante à sua rede Wi-Fi doméstica

Selecione uma das opções: Siga os passos descritos na aplicação Ministry of Sound Audio Controller para ligar o seu altifalante.

Ou: Ligue-se utilizando WPS – siga as instruções para o seu ponto de acesso/router Wi-Fi e inicie o WPS no seu altifalante: mantenha premido o botão de conexão e o lado esquerdo na base de toque.

### LED de estado no modo Wi-Fi

Verde estável = ligado a uma rede Wi-Fi (DLNA).

Verde intermitente rápido = a ligar.

Verde intermitente duplo rápido = a ligar (WPS).

Verde intermitente lento = sem ligação.



## 2: Ligando o altifalante sem rede doméstica

Se não tiver uma rede Wi-Fi doméstica, pode ligar-se diretamente a um altifalante por Wi-Fi. Mantenha premido o logótipo Ministry of Sound na base de toque, na lista de redes Wi-Fi do seu dispositivo irá visualizar o seu altifalante. Selecione este e irá solicitar uma palavra-passe. Introduza a palavra-passe Ministry123. Para ligar altifalantes adicionais, mantenha premida a sua chave de ligação e o logótipo Ministry of Sound na base de toque. Não poderá aceder aos serviços de música de Internet neste modo.

### LED de estado no modo Wi-Fi autónomo

Cor-de-rosa estável = ligado ao altifalante por um Wi-Fi autónomo.

## 3: Ligando o altifalante utilizando Bluetooth

Prima o botão de conexão, o LED de estado pisca a azul. No seu dispositivo, ative o Bluetooth e detete dispositivos; selecione Audio M Plus na lista. Após ligado, o LED de estado permanece azul.

Nota: Após a primeira utilização, o dispositivo irá voltar a ligar-se automaticamente ao altifalante.

### LED de estado no modo Bluetooth

Intermitente azul ligar/desligar = Emparelhamento de Bluetooth (detetável).  
Azul estável = ligado.

### LED de estado de alimentação no modo de alimentação

Meia carga = pisca alternadamente a vermelho e branco.  
Pouca carga = vermelho estável.  
Muito pouca carga = intermitente vermelho.

### LED de estado de alimentação no modo de carregamento


Totalmente carregado = branco estável.  
A carregar = intermitente branco.

## Controlos e Base de Toque


Prima repetidamente o botão de ligar para alternar entre fontes de áudio. O LED de estado fica verde ou cor-de-rosa para Wi-Fi, dependendo de como o altifalante está ligado (rede doméstica ou ponto de acesso direto), azul para Bluetooth e ciano para entrada de linha.

Para limpar dispositivos Bluetooth anteriormente emparelhados e todas as definições de Wi-Fi da memória, mantenha os botões de ligar e de conexão premidos durante 5 segundos.


Use a base de toque para reproduzir, ignorar e alterar o volume da música. Coloque o dedo na base de toque e mova-o conforme ilustrado nas imagens.

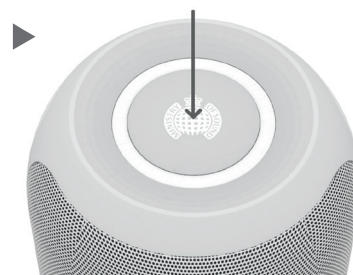


Toque uma vez para **REPRODUZIR**.

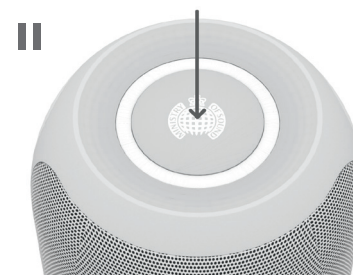


Toque uma vez para **PAUSAR**.

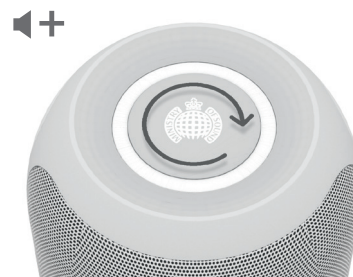


Faça um movimento circular no sentido dos ponteiros do relógio na base de toque para **AUMENTAR** o volume.

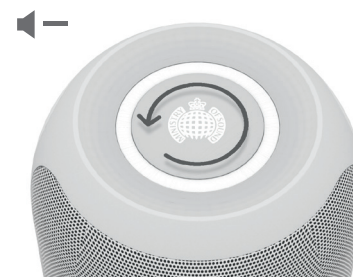


Faça um movimento circular no sentido oposto aos ponteiros do relógio na base de toque para **REDUZIR** o volume.

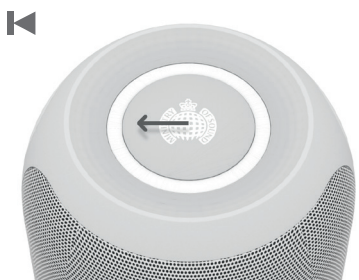


Passe o dedo da direita para a esquerda para mudar para a faixa **ANTERIOR**.

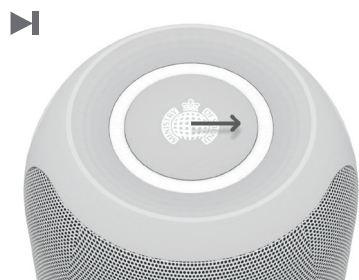

Passe o dedo da esquerda para a direita para mudar para a faixa **SEGUINTE**.

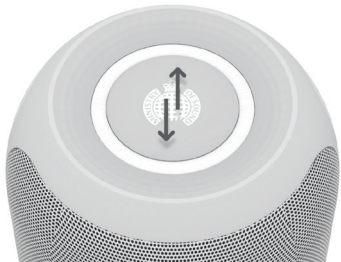

Passe o dedo para cima ou para baixo para **ALTERNAR ENTRE LIGAR E DESLIGAR LEDs**.

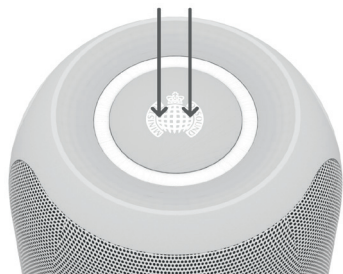

Toque duas vezes – transmissão em direto do Ministry of Sound Club ou rádio

From The **Live Club**

#### 1 NFC

Toque no seu dispositivo NFC aqui para ligar o Bluetooth.

#### 2 Entrada de alimentação

Use o carregador fornecido para ligar à corrente (rede elétrica).

#### 3 USB

Apenas para atualizações de software.

#### 4 Entrada de linha

#### 5 Botão Reinicializar

Prima com um objeto afiado como um alfinete, o altifalante será reinicializado.

O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros encontradas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).





[www.ministryofsound.com/audio](http://www.ministryofsound.com/audio)